



Монтаж прибора должен выполнять только квалифицированный специалист. Все операции должны последовательно выполняться и контролироваться в полном объеме.


Область применения

Наименование модели	Тип	Идентификатор модели
CombiCookTop V2000 I604	CCT2T-31175	CCT2T64RMESLD
CombiCookTop V2000 I604	CCT2T-31176	CCT2T64ESLD


Заводская табличка

Заводская табличка **1** и схема подключения **2** находятся на нижней поверхности прибора.

- Прикрепите вторую заводскую табличку (входит в комплект поставки) в доступное место ниже прибора за фасадом кухонного шкафа, в который встроена варочная панель.

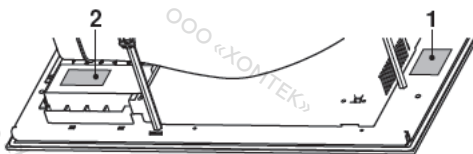

Комплект поставки

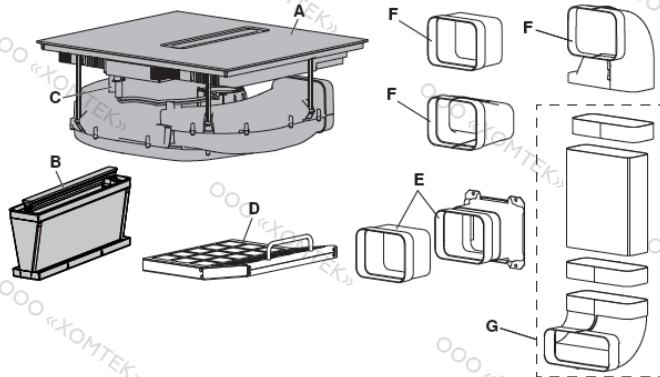

A Варочная панель

B Картридж с жировым фильтром

C Беспотенциальный переключающий контакт (оконный контактный переключатель)

Не входят в комплект поставки, но доступны для заказа в качестве дополнительных аксессуаров:

D Фильтр с активированным углем (только для режима рециркуляции)

E Телескопическое соединение для режима рециркуляции, без направляющих

F Специальный канал, прямой переходник и колена 90°

G Плоские каналы, универсальные переходники и колена



Общие сведения



В случае установки прибора в шкаф из легковоспламеняющихся материалов надлежит строго соблюдать указания и стандарты для низковольтного оборудования и правила пожарной безопасности.



Если одновременно с прибором используются какие-либо системы отопления (например, приборы для обогрева, работающие на дровах, газе, мазуте или угле), то для обеспечения безопасности отрицательное давление в помещении, где установлен прибор, не должно превышать 4 Па (0,04 бар). Риск отравления токсичными газами! Надлежит обеспечить соответствующий приток свежего воздуха, например, через незакрываемые отверстия в дверях или окнах, а также путем использования настенного воздухозаборного / вытяжного короба или иных технических средств вентиляции.



Для эффективного ремонта прибора необходимо обеспечить возможность его полного отключения от электросети, не причиняя при этом каких-либо повреждений.

Режим рециркуляции



Рекомендованный размер вытяжного отверстия для эффективной работы вытяжки составляет не менее 500 см². Во время работы прибора вытяжное отверстие не должно перекрываться. Для этого можно сделать теневой зазор в панели цоколя или использовать вентиляционную решетку.



Для эксплуатации вытяжки в режиме рециркуляции надлежит обязательно установить фильтр с активированным углем Plus с увеличенным сроком службы (1225994) или стандартный фильтр с активированным углем (1312930).

Режим отвода воздуха



ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать вытяжку к каналу, через который выводится дым от приборов, работающих на газе или других видах топлива. Соблюдайте требования местных регламентов по безопасности.



Соблюдайте требования местных регламентов по выбросу выхлопных газов.



Контактный оконный переключатель работает от электросети! Риск поражения пользователя электрическим током! Перед подключением системы переключателя отключите варочную панель от электросети. Подключать систему оконного переключателя к электросети должен квалифицированный электрик.



При эксплуатации вытяжки одновременно с системой отопления, зависящей от окружающего воздуха, возможен риск отравления угарным газом!



При сужении канала отвода воздуха эффективность работы вытяжки понижается, а уровень шума прибора – повышается.

Монтажные принадлежности в комплекте поставки

Наименование	Артикул
Алюминиевая клейкая лента	H42067



Монтаж заподлицо:

Наименование	Артикул
Инструкция по монтажу прибора на клей	J004130
Монтажный комплект, включающий уплотнительную ленту 5 x 8 x 2750 мм и набор подкладок H60330	H63283

Принадлежности

Монтаж заподлицо:

Наименование	Артикул
Комплект стальных уголков, монтажный размер 60	H63772
АКЕРОХ Mini Quick, быстросхватывающийся клей для монтажа стальных уголков (50 мл)	B11657
Смесительная насадка для клея Gel Mix, сменные смесительные насадки для быстросхватывающегося клея (набор из 12 шт.)	B11656
Пистолет для клея АКЕРОХ Gel Mix и клея Mini Quick в картриджах по 50 мл	B75202
Изопропиловый спирт TREMCLEAN (1000 мл)	1056609
Силикон FA880, цвет - черный (310 мл)	B11555
Силикон FA880, цвет – антрацит (310 мл)	B11556
Силикон FA880, цвет – белый (310 мл)	1031313
Силикон FA880, цвет – серый гранит (310 мл)	1031314
Средство для выравнивания поверхности Marble AA320 (1000 мл)	B11557

Подключение к электросети




Подключение прибора к электросети должен выполнять квалифицированный специалист в строгом соответствии с инструкциями и стандартами по монтажу низковольтного оборудования и спецификациями местной компании-поставщика электроэнергии. Информация о необходимом напряжении и типе тока указаны на заводской табличке.

Прибор, оснащенный кабелем питания с вилкой, надлежит подключать к заземленной розетке электросети, установленной согласно спецификациям. В стационарную электросеть необходимо включить всеполюсный размыкатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм. В качестве такого размыкателя разрешается использовать переключатели, штекерные разъемы, защитные автоматы и плавкие предохранители. Эффективная система заземления и отдельно смонтированные проводники «ноль» и «земля» обеспечат безопасную и бесперебойную работу прибора. После установки компоненты под напряжением и кабели с базовой изоляцией не должны быть доступны. Проверьте старые подключения.



- Если прибор был подключен каким-либо иным образом, то при изменении выходной мощности результаты работы могут отличаться от описанных.
- При использовании варочной панели на высоте более 2000 м над уровнем моря возможно снижение ее производительности.



Прибор оснащен соединительным кабелем, который надлежит подключить к коммутационной коробке на месте установки прибора.

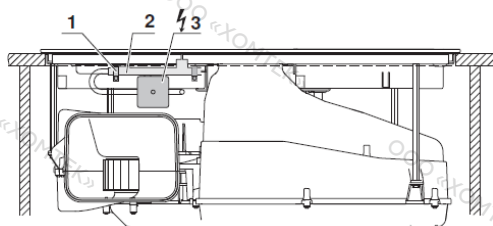

1 Зажим, **2** труба для электропроводки, **3** коммутационная коробка

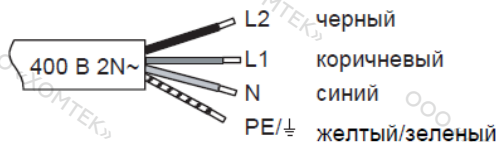

Сообщение об ошибке U400



Ошибка подключения:

Полюсный проводник был подключен к клемме для нейтрального проводника.
Без промедления отключите прибор от электросети!

Подключение к оконному контакту




Система переключения должна быть оснащена беспотенциальным замыкающим контактом, рассчитанным на максимальное напряжение 230 В и ток 1 А. Вытяжка не будет работать, если переключатель находится в открытом положении. Используйте только проверенные беспроводные системы переключения (например, оконный контактный переключатель, вакуумный монитор) и получите разрешение на их установку у уполномоченного специалиста. Система переключения должна быть совместима с бесщеточным мотором. Изучите документы к системе переключения, чтобы установить и использовать ее безопасным образом.




Если беспотенциальный замыкающий контакт не будет использоваться, то снимать контактную вилку **A** оконной системы не следует.


- ▶ Надавите на крепежную лапку и потяните за контактную вилку, чтобы снять ее.

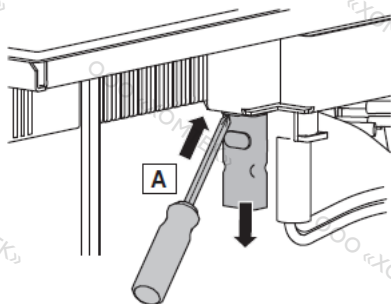

- ▶ Ослабьте винт **B** фиксатора натяжения и разблокируйте корпус с обеих сторон **C**.
- ▶ Откройте корпус.

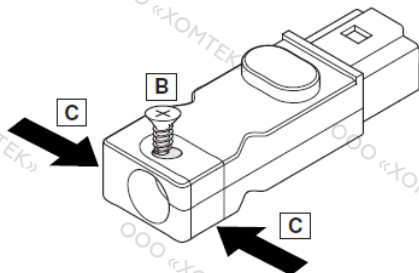

- ▶ Замените перемычку **D** на подключенную нагрузку системы переключения.
- ▶ Закройте корпус.
- ▶ Затяните винт на фиксаторе натяжения.
- ▶ Установите контактную вилку на место.

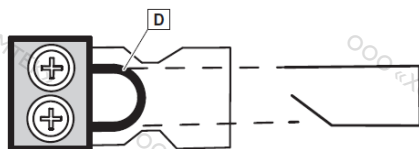




Вентиляция варочной панели


При монтаже варочной панели с интегрированной вытяжкой применяются следующие минимальные требования:

1. Отвод горячего воздуха рекомендуется обеспечить через вентиляционную щель шириной не менее **2 мм**, расположенную на фасаде кухонного шкафа.
2. Необходимо предусмотреть не только отвод отработанного воздуха, но и поступление свежего. Это можно сделать разными способами:
 - a) Задняя панель нижнего шкафа в зоне выреза в столешнице должна быть открыта, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воздуха через вентиляционные щели. Свежий воздух должен поступать в шкаф снаружи, а внутри шкафа иметь свободный доступ к варочной панели. Нижняя панель цоколя не должна быть загерметизирована. Для этого можно предусмотреть в панели цоколя теневой зазор или установить вентиляционную решетку.
 - b) Кроме того, циркуляцию воздуха внутри шкафа можно обеспечить посредством скрытой системы подачи свежего воздуха. Для обеспечения достаточного притока холодного воздуха необходима постоянная циркуляция свежего воздуха, выходящая за пределы шкафа. По этой причине панель нижнего выдвижного ящика не должна герметично закрывать шкаф.

Отвод или рециркуляция воздуха посредством системы плоских каналов

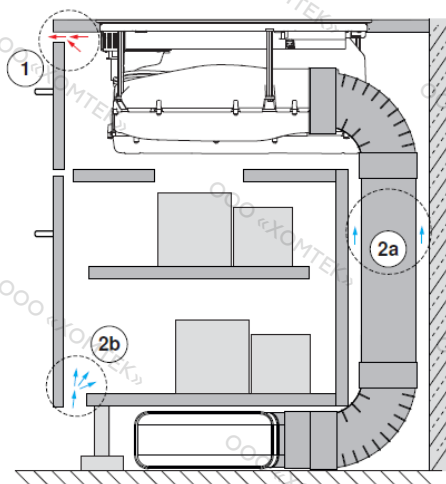

Рециркуляция воздуха без использования системы плоских каналов

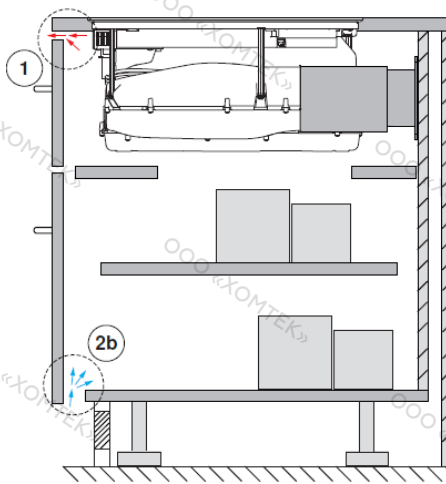

Для организации работы вытяжки в режиме рециркуляции без использования системы плоских каналов отработанный воздух из вытяжки и свежий воздух (поступающий для работы прибора) не должны смешиваться. Эти зоны должны быть разделены (см. вариант 2b выше)!




Ненадлежащая вентиляция может негативным образом сказаться на производительности прибора. Вентиляционная щель должна по возможности проходить по всей ширине шкафа.

Размеры




Все работы с использованием штукатурки, гипсокартона, обоев и краски необходимо выполнить до начала установки прибора. Убедитесь, что используемый отделочный материал достаточно устойчив. Для режима рециркуляции необходимо обеспечить достаточный уровень вентиляции, чтобы могла испаряться образующаяся влага. Подберите подходящий материал / древесину.

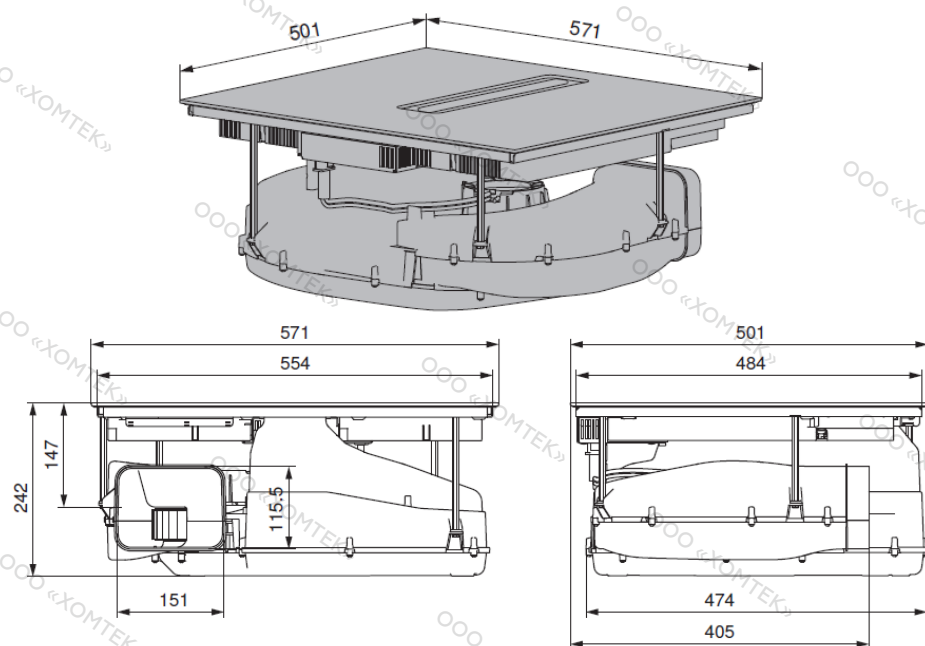



Установка в режиме рециркуляции, без воздуховодных каналов

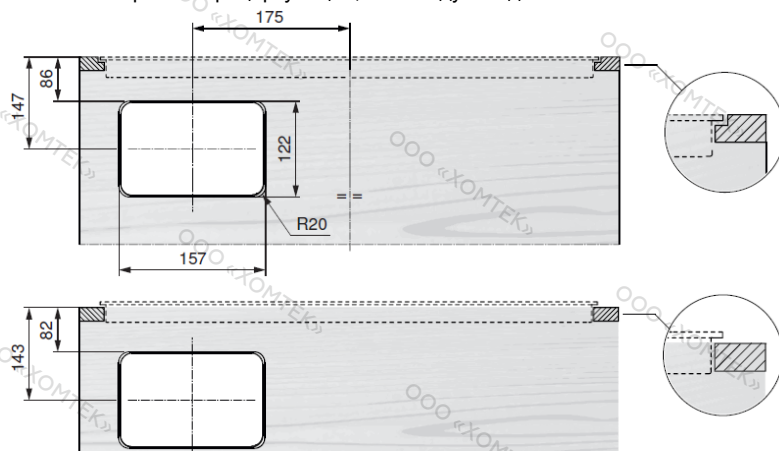

Общие сведения по монтажу




При использовании дополнительных поворотных регуляторов их необходимо встроить в переднюю панель кухонного шкафа до начала основного монтажа.

- Столешница должна быть ровной, что позволит обеспечить достаточный уровень герметизации и не допустить попадания жидкостей внутрь шкафа.

Накладной монтаж

Внешний вид Вашей варочной панели может отличаться от приведенного на схемах!

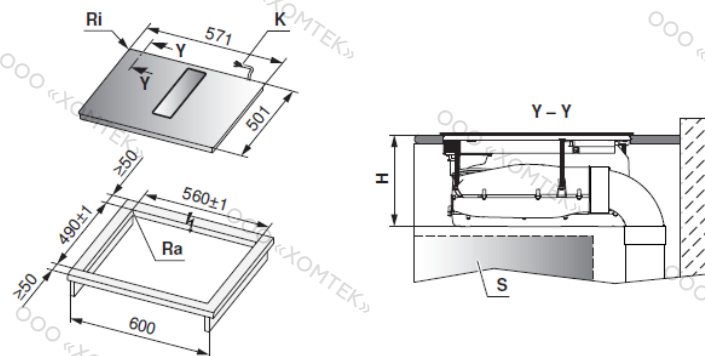



Модель	H	Угловой радиус Ra/Ri
CombiCookTop V2000 I604	238 мм	5/2 мм

- H** Расстояние от верхнего края столешницы до нижней поверхности варочной панели
- S** Выдвижной ящик
- K** Длина кабеля 170 см
- Ri** Угловые радиусы прибора
- Ra** Внешние угловые радиусы выреза



По всей ширине шкафа необходимо обеспечить доступ для проведения обслуживания и ухода за прибором. Если между выдвижным ящиком и прибором предусмотрена промежуточная вставка, она должна быть съемной снизу.

Монтаж


- ▶ Аккуратно выполните монтажный вырез в столешнице.
- ▶ Осторожно установите прибор в выполненный вырез и прижмите к столешнице с достаточным нахлестом.



По всей площади выреза к прибору необходимо предусмотреть доступ с нижней стороны. Индукционный генератор можно снять снизу вместе с монтажной плитой для проведения его обслуживания. Необходимо обеспечить возможность выкрутить крышки для защиты от прикосновений.

Монтаж заподлицо

Внешний вид Вашей варочной панели может отличаться от приведенного на схемах!

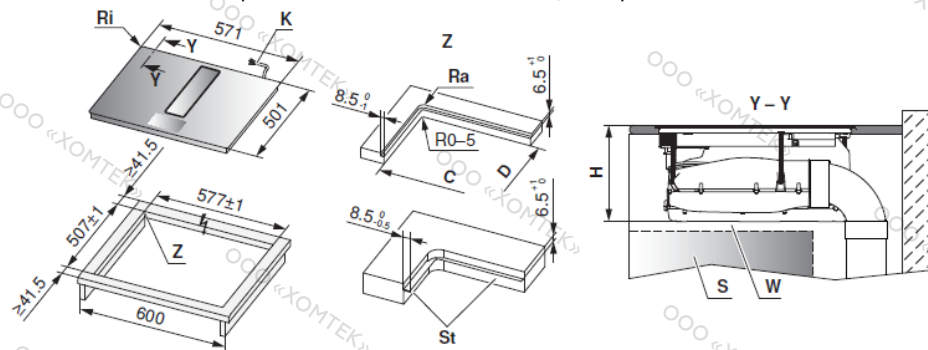



Модель	C/D	H	Угловой радиус Ra/Ri
CombiCookTop V2000 I604	560/490	242 мм	5/2 мм


H	Расстояние от верхнего края столешницы до нижней поверхности варочной панели
St	Стальной уголок, приклеенный или прикрученный
S	Выдвижной ящик
W	Боковая панель
K	Длина кабеля 170 см
Ri	Угловые радиусы прибора
Ra	Внешние угловые радиусы выреза



По всей ширине шкафа необходимо обеспечить доступ для проведения обслуживания и ухода за прибором. Если между выдвижным ящиком и прибором предусмотрена промежуточная вставка, она должна быть съемной снизу.




Монтаж для работы в режиме рециркуляции, без воздуховодных каналов

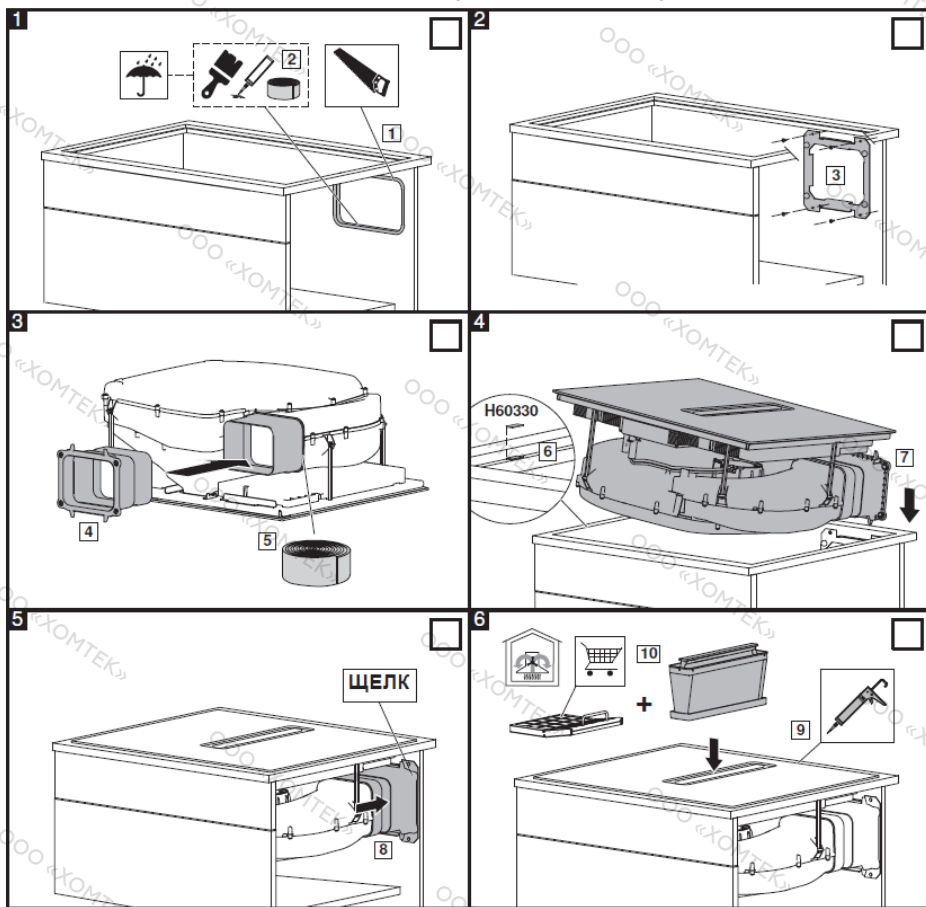



Монтаж для работы в режиме отвода воздуха или рециркуляции через систему плоских воздуховодных каналов

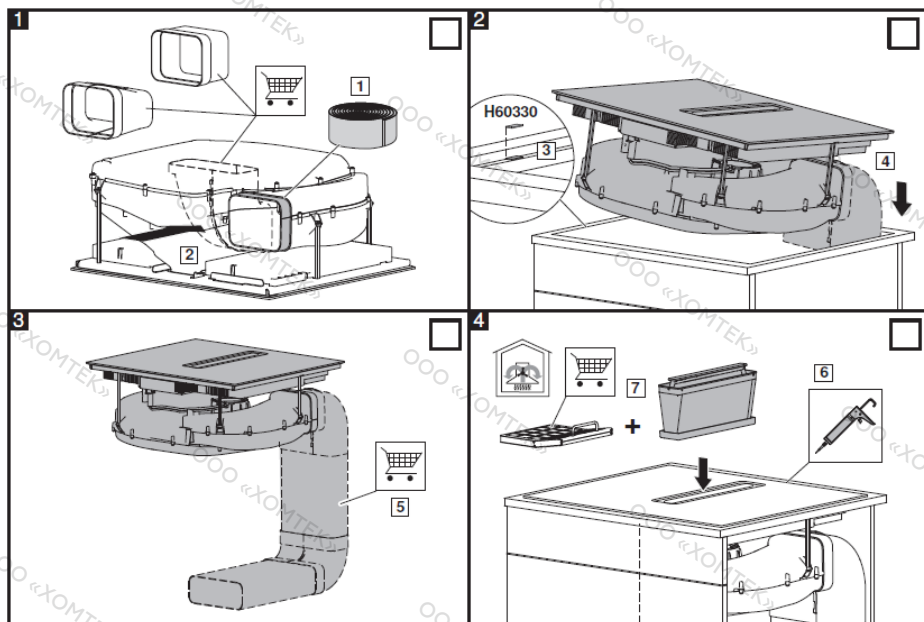

- ▶ Все соединительные элементы необходимо тщательно очистить и загерметизировать при помощи алюминиевой клейкой ленты H42067.
- ▶ Подключите прибор к электросети посредством кабеля питания. Выполните все операции, необходимые для первого использования прибора.
- ▶ Проверьте вытяжку и систему каналов на герметичность и уровень шума.




Обзор монтажа в нижнем кухонном шкафу




Соблюдайте требования местных регламентов по прокладке труб RF1 (металлических) и RF3 (пластиковых)!

Размеры в скобках предназначены для установки варочной панели с внешними регуляторами (доступны в качестве дополнительных принадлежностей).

Режим рециркуляции, без системы воздухопроводных каналов, с телескопическим соединением E

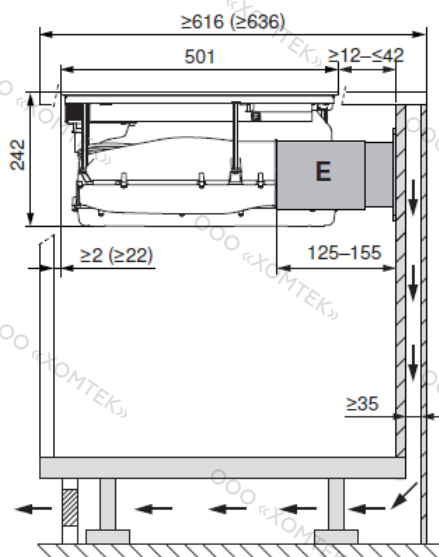


Режим рециркуляции, без системы воздухопроводных каналов, длинное соединение

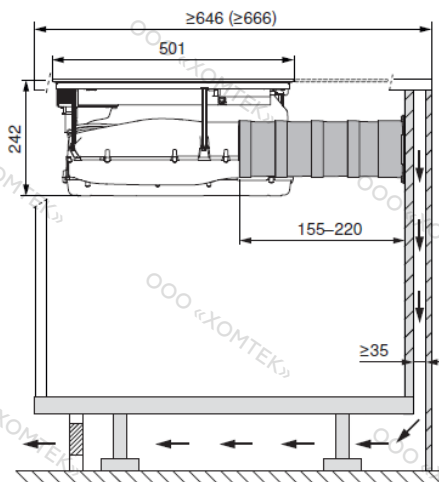




**Режим отвода воздуха или рециркуляции
 с использованием системы плоских воз-
 духоводных каналов**

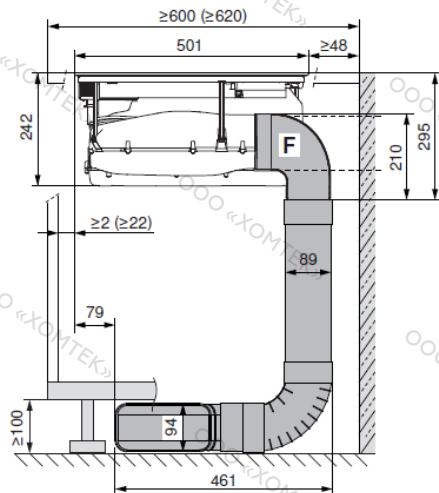

**Режим отвода воздуха или рециркуляции
 с использованием системы плоских воз-
 духоводных каналов, увеличенная глу-
 бина столешницы**

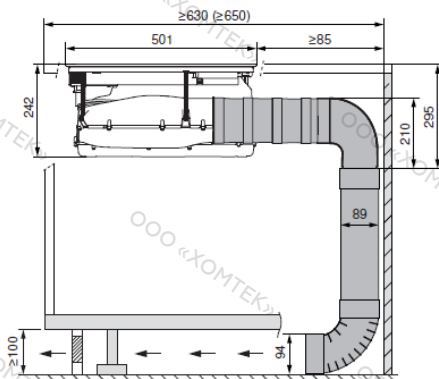

Плоские канала, различные колена и переходники не входят в комплект поставки прибора, но доступны к заказу в качестве дополнительных принадлежностей. В процессе планирования необходимо учитывать размещение отдельных компонентов.



Система плоских каналов из пластика (PRIME)



Для производства пластиковых деталей использовался не огнеупорный материал.

